AR

تعليمات مفصلة حول استخدام
الثلاجة - المجمدة القائمة

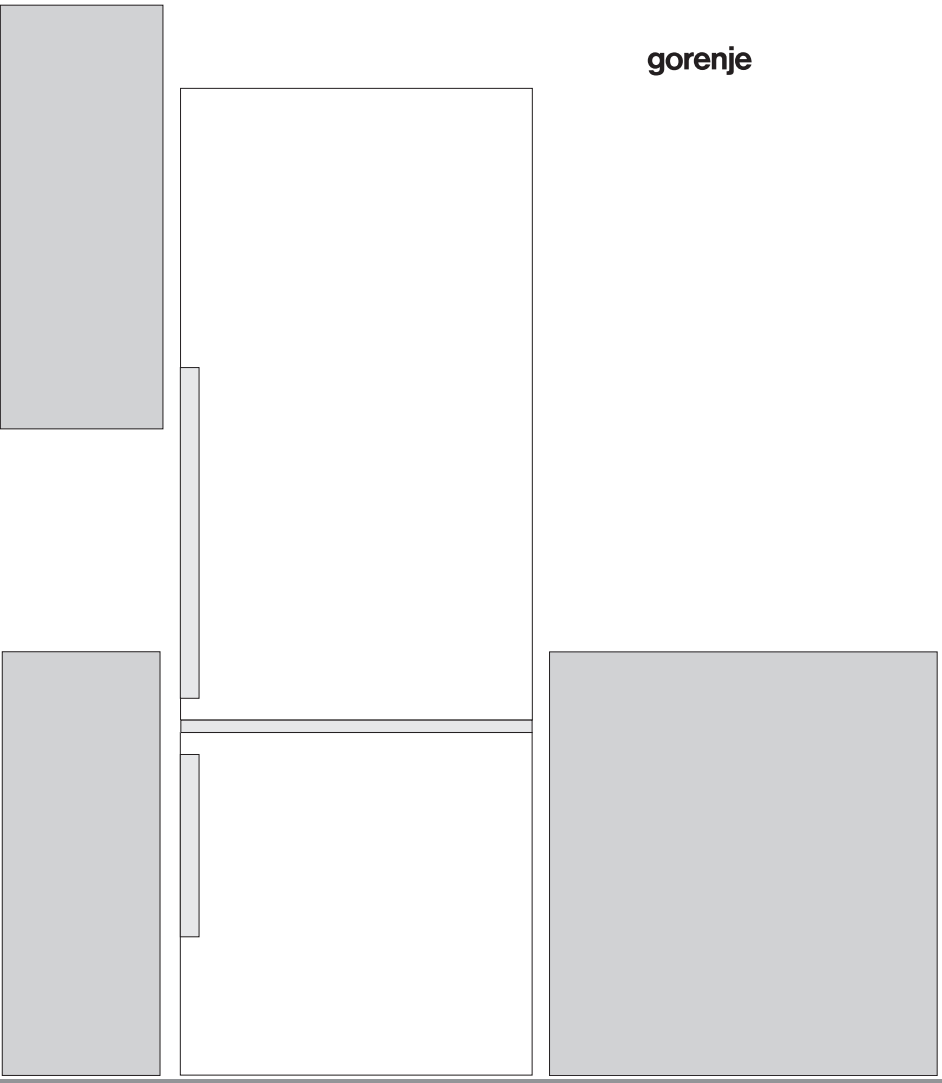

الفهرس

قبل استخدام الثلاجة..... 3
تحذيرات عامة..... 3
الثلاجات القديمة والمعطلة..... 6
تحذيرات السلامة..... 6
تركيب وتشغيل الثلاجة 7
قبل استخدام الثلاجة..... 8

معلومات الاستخدام..... 8
معلومات حول Frost Free Technology 8
ضبط الترموستات..... 8
تحذيرات حول ضبط درجة الحرارة..... 9
الملحقات 10
درج الثلج 10
حامل القارورات (في بعض الموديلات)..... 10
وحدة التحكم فر الرطوبة..... 10

حفظ الأطعمة الغذائية في الجهاز..... 11
مقصورة الثلاجة..... 11
مقصورة الفريزر..... 12

التنظيف والصيانة..... 15
إزالة الثلج..... 15

الشحن وتغيير الموضع 16

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع..... 16
نصائح لتوفير الطاقة..... 17

أجزاء الجهاز والمقصورات 18

تنطبق تعليمات التشغيل على عدة موديلات. وبالتالي فقد تجد بعض الاختلافات.

حريق

تحذير؛ خطر نشوب حريق / مواد قابلة للاشتعال

الجزء 1. قبل استخدام الثلاجة

تحذيرات عامة

⚠ **تحذير:** يجب عدم وجود عوائق في فتحات التهوية الخاصة في صندوق الجهاز أو الهيكل الداخلي.

⚠ **تحذير:** يجب عدم استخدام أدوات ميكانيكية أو أية وسائل أخرى للتسريع من عملية إزالة التجميد، بخلاف الأدوات التي توصي بها الجهة المصنعة.

⚠ **تحذير:** يجب عدم استخدام أجهزة كهربائية داخل مقصورات تخزين الطعام الموجودة بالجهاز، إلا إذا كانت من النوع الذي أوصت به الجهة المصنعة.

⚠ **تحذير:** يجب عدم إتلاف دائرة التبريد.

⚠ **تحذير:** عند وضع الجهاز، تأكد من أن سلك التيار الكهربائي غير عالقٍ أو تالف.

⚠ **تحذير:** لا تضع مأخذ كهرباء محمول متعدد المقابس أو وحدات إمداد بالطاقة محمولة عند الجهة الخلفية من الجهاز.

⚠ **تحذير:** لتجنب المخاطر المحتملة لعدم استقرار الجهاز، يجب أن يكون الجهاز ثابتًا وفقًا للتعليمات.

⚠ إذا كان جهازك يستخدم المبرد R600a - يمكنك معرفة هذا من خلال الملصق الموجود على الثلاجة - يجب أن تكون أكثر حذرًا أثناء الشحن والمونتاج لمنع تلف مكونات المبرد بالجهاز. على الرغم من أن الغاز R600a غازًا طبيعيًا وصديقًا للبيئة، إلا أنه قابل للإنفجار، في حالة وجود تسرب نتيجة حدوث تلف بمكونات المبرد، قم بإبعاد الثلاجة عن مصادر اللهب أو الحرارة المكشوفة وقم بتهوية الغرفة التي يوجد بها الجهاز لبضع دقائق.

- أثناء حمل وتغيير موضع الثلاجة، لا تلحق الضرر بدوائر الغاز الخاصة بالمبرد.
- لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب الأيروسول حيث تحتوى تلك العلب على مواد قابلة للاشتعال.
- صنع الجهاز للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:

- المطابخ الموجودة في المحلات والمكاتب وأماكن العمل الأخرى
- في المزارع ونزلاء الفنادق والأماكن السكنية الأخرى
- والفنادق التي توفر الإقامة والفطار
- المطاعم والأماكن المماثلة التي ليس بها البيع بالتجزئة

- في حالة عدم توافق المقبس الكهربي مع فيشة الثلاجة، يجب أن يتم استبدالها بواسطة الشركة المصنعة، أو من الوكيل أو بواسطة الأشخاص المؤهلين لذلك من أجل تجنب المخاطر المحتملة.
- هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام من طرف أشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة الجسدية أو الحسية أو الذهنية (بما في ذلك الأطفال) أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ما لم يتم الإشراف عليهم أو إعطائهم تعليمات حول طريقة استخدام الجهاز بمساعدة شخص مسئول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.
- تم توصيل قابس مؤرض خاص لكابل الطاقة بالثلاجة. هذا القابس يجب أن يستخدم مع مقبس كهربي مؤرض من فئة16 أمبير. إذا لم يكن هناك مقبس كهربي مثل هذا في منزلك، يرجى تركيبه بواسطة اختصاصي كهرباء مؤهل.
- يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 8 أعوام بملء أجهزة التبريد أو تفريغها. لا يُسمح للأطفال بإجراء أعمال التنظيف أو صيانة الجهاز، ولا يُسمح للأطفال الصغار جدًا (الذين تتراوح أعمارهم بين 3-0 سنوات) باستخدام الأجهزة، أما بالنسبة للأطفال الصغار (الذين تتراوح أعمارهم بين 8-3 سنوات)، فلا يُسمح لهم باستخدام الأجهزة بشكل آمن ما لم يتم الإشراف عليهم بشكل مستمر، كما يُسمح للأطفال الأكبر سنًا (الذين تتراوح أعمارهم بين 14-8 سنوات) والأشخاص الضعفاء باستخدام الجهاز بشكل آمن بعد خضوعهم للإشراف المناسب أو إعطائهم التعليمات المناسبة بشأن استخدام الجهاز. لا يُسمح للأشخاص الضعفاء جدًا باستخدام الأجهزة ما لم يتم الإشراف عليهم بشكل مستمر.
- يمكن للأطفال من سن 8 أعوام فأكثر استخدام هذا الجهاز ويمكن أيضًا للأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة، الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة استخدام الجهاز إذا تم الإشراف عليهم أو إعطائهم تعليمات حول طريقة استخدام الجهاز بطريقة آمنة وحول فهم المخاطر المصاحبة. يجب على الأطفال عدم العبث بالجهاز. لا يجب على الأطفال تنظيف وصيانة الجهاز دون إشراف.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة، أو بواسطة الوكيل أو بواسطة الأشخاص المؤهلين من أجل تجنب المخاطر المحتملة.
- لم يتم تصميم الجهاز للاستخدام مع ارتفاعات تزيد عن 2000 متر.

لتجنب تلوث الطعام، يُرجى اتباع التعليمات التالية:

- قد يتسبب فتح الباب لفترات طويلة في ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير في مكونات الجهاز.
- قم بتنظيف الأسطح التي من الممكن أن تلامس الطعام أو أنظمة الصرف التي يسهل الوصول إليها على نحو منتظم.
- قم بتخزين اللحوم والأسماك النيئة في حاويات مناسبة في الثلاجة حتى لا تكون ملامسة للأطعمة الأخرى ولا تنقط عليها.
- تعتبر حجرات الطعام المجمد ذات النجمتين مناسبة لتخزين الطعام المجمد مسبقًا، وتخزين أو عمل الأيس كريم أو مكعبات الثلج.
- الحجيرات ذات النجمة أو النجمتين أو الثلاثة نجوم ليست مناسبة لتجميد الطعام الطازج.
- إذا تم ترك الجهاز المبرد فارغًا لفترات طويلة، قم بإيقاف تشغيله وإزالة الثلج وتنظيفه وتجفيفه ثم اترك الباب مفتوحًا لمنع زيادة التعفن داخل الجهاز.

يتوفر موزع ماء

- قم بتنظيف خزانات المياه إذا لم يتم استخدامها لمدة 48 ساعة؛ ونظِّف نظام المياه المتصل بإمدادات المياه إذا لم يتم سحب المياه لمدة 5 أيام.

الثلاجات القديمة والمعطلة

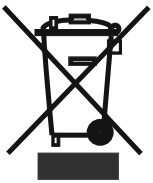

- إذا كانت ثلاجتك القديمة بها قفل، قم بكسر أو إزالة هذا القفل قبل التخلص منها، لأن الأطفال قد يعلقوا بداخلها وقد تسبب في وقوع حادث.
- الثلاجات والفريزرات القديمة تحتوي على مواد عزل والمبرد يحتوي على مركبات الكربون الكلورية. لذلك، احرص على عدم الإضرار بالبيئة عند التخلص من الثلاجات القديمة.
- من فضلك اسأل السلطة المحلية عن كيفية التخلص من نفايات المعدات الكهربائية لأغراض إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير وأغراض الاسترداد.

ملاحظات:

- يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية قبل تركيب واستخدام الجهاز الخاص بك. نحن لسنا مسؤولين عن الضرر الذي يقع بسبب سوء الاستخدام.
- اتبع جميع التعليمات التي على الجهاز الخاص بك والموجودة بدليل التعليمات، واحفظ هذا الدليل في مكان آمن من أجل حل المشاكل التي قد تحدث في المستقبل.
- تم صنع هذا الجهاز لاستخدامه في المنازل، ولايمكن استخدامه إلا في المنزل وللأغراض المحددة. فهو غير مناسب للاستخدام التجاري أو المشترك. وسوف يسبب مثل هذا الاستخدام إلغاء ضمان الجهاز ولن تكون شركتنا مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث.
- تم صنع هذا الجهاز لاستخدامه في المنازل، وهو مناسب فقط لتبريد / تخزين الأطعمة. فهو غير مناسب للاستخدام التجاري أو المشترك و/أو لتخزين المواد الأخرى غير الأطعمة. شركتنا غير مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث في الحالات المخالفة.

تحذيرات السلامة



- لا تستخدم المشتركات ذات المقابس المتعددة أو كابلات الإطالة.
- لا توصل الكابل بالمقابس الكهربية التالفة أو المشقوقة أو القديمة.
- لا تشد أو تثني أو تلحق الضرر بالكابل.
- لا تقم بلوي أو ثنيالكابلات،كما يجب أن تظل بعيدا عن الأسطح الساخنة.



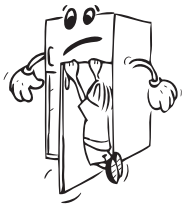

- بعد التركيب تحقق أن كابل الطاقة ليس محاصر تحت الجهاز.
- تم تصميم هذا الجهاز لاستخدام الكبار، ولا يسمح للأطفال باللعب بالجهاز أو بالتعلق بالباب.

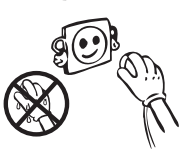

- لا تنزع أو تدخل القابس بالمقبس الكهربي بأيدٍ مبتلة لمنع حدوث صعقة كهربية!
- لا تضع الزجاجات أو علب المشروبات في درج الفريزر. فقد تنفجر الزجاجات أو العلب المعدنية.
- لا تضع مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال في الثلاجة، وذلك حرصًا على سلامتك. وضع المشروبات التي بها نسبة كحوليات عالية رأسيًا في مقصورة الثلاجة مع إحكام غلقها.



- عند التقاط الثلج المصنوع في مقصورة الفريزر، لا تلمسه، فقد يتسبب في حدوث لسعات أو جروح.
- لا تلمس السلع المجمدة بأيدٍ مبتلة! لا تتناول الآيس كريم أو مكعبات الثلج مباشرةً بعد إخراجها من درج الفريزر!



- لا تقم بإعادة تجميد المواد الغذائية المجمدة بعد إذابة الثلوج عنها. فقد يسبب هذا مشاكل صحية مثل التسمم الغذائي.
- لا تغطي جسم الثلاجة أو أعلاها بالدانتيل. حيث يؤثر هذا على أداء الثلاجة.
- لا تقم بتشغيل أي من الأجهزة الكهربائية داخل الثلاجة أو الفريز.
- قم بتثبيت ملحقات الثلاجة أثناء نقلها لمنع إلحاق الضرر بهذه الملحقات.
- يحظر استخدام مهايئ القابس.

تركيب وتشغيل الثلاجة

قبل البدء في استخدام الثلاجة، يجب أن تنتبه للنقاط التالية:

- فولطية تشغيل الثلاجة هي 220-240 فولت عند 50 هيرتز.
- يحظر استخدام مهايئ القابس
- يجب أن يسهل الوصول إلى القابس بعد التركيب.
- قبل التوصيل بإمدادات الطاقة، تأكد من توافق الفولطية على اللافتة مع فولطية النظام الكهربائي بمنزلك.
- قم بإدخال القابس في مقبس كهربائي ذو وصلة أرضية كافية. إذا كان المقبس لا يوجد به اتصال أرضي أو لا يتوافق القابس معه، نقترح عليك الاتصال بكهربائي معتمد لتقديم المساعدة.
- يجب توصيل الجهاز بمقبس ذو منصهر مثبت بشكل صحيح. يجب أن تتطابق إمدادات الطاقة (AC) وفولطية نقطة التشغيل مع ارشادات الفولطية التي على لوحة اسم الجهاز (توجد اللوحة على اليسار الداخلي للجهاز).
- نحن لا نتحمل مسؤولية الأضرار التي قد تحدث بسبب عدم استخدام مقبس مؤرض.
- وضع الثلاجة في مكان لا تتعرض فيه لأشعة الشمس المباشرة.
- لا ينبغي أبدًا أن تستخدم الثلاجة في العراء أو أن تتركها تحت المطر.
- يجب أن يبعد الجهاز الخاص بك بما لا يقل عن 50 سم من المواقد وأفران الغاز والسخانات، وينبغي أن يبعد بما لا يقل عن 5 سم من الأفران الكهربائية.



- عندما يتم وضع الثلاجة بالقرب من الديب فريزر، يجب أن يكون هناك على الأقل 2 سم بينهما لمنع تكون الرطوبة على السطح الخارجي.
- لا تضع الأشياء الثقيلة على الجهاز.
- قم بتنظيف الجهاز جيدًا قبل استخدامه، وخاصةً في المناطق الداخلية (راجع قسم التنظيف والصيانة).
- يتضمن دليل التركيب الإجراءات الخاصة بالتركيب داخل وحدة المطبخ. هذا الجهاز مُعد للاستخدام في وحدات المطابخ المناسبة فقط.
- يجب تعديل الأرجل الأمامية القابلة للتعديل بالطول المناسب لتسمح للفريزر بالعمل بشكل مستقر وسليم. يمكنك ضبط الأرجل من خلال إدارتها باتجاه حركة عقارب الساعة (أو في الاتجاه المعاكس). وينبغي أن يتم هذا قبل وضع الطعام في الفريزر.
- قبل استخدام الثلاجة، قم بمسح جميع الأجزاء بالماء الدافئ المضافة إليه ملعقة صغيرة من بيكرونات الصوديوم، ثم اشطفها بالمياه النظيفة وجففها. وضع كل الأجزاء في أماكنها بعد التنظيف.
- قد يكون هناك رائحة عند أول تشغيل للجهاز. وسوف تختفي بعد بدء الجهاز في التبريد.

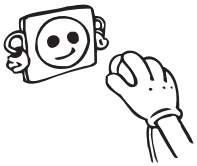

قبل استخدام الثلاجة

- عند تشغيلها لأول مرة أو بعد نقلها، اترك الثلاجة في وضع رأسي لمدة 3 ساعات وقم بتوصيلها حتى تعمل بكفاءة أفضل. وإلا، فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف الكمبريسور.
- قد يكون للثلاجة رائحة عند تشغيلها لأول مرة؛ ستتلاشى هذه الرائحة عندما تبدأ في التبريد.

الجزء 2. معلومات الاستخدام

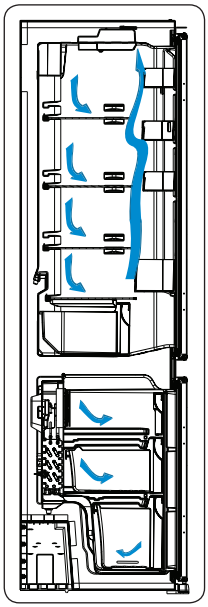

معلومات حول Frost Free Technology

تختلف الثلاجة Frost Free (دون تثليج) عن الثلاجات الأخرى من حيث نظام التشغيل.

في الثلاجات العادية، في قسم التجميد، تتسبب الرطوبة الناتجة عن المواد الغذائية خلال تأرجح الباب في التجميد داخل قسم التجميد. لذوبان الثلوج والجليد التي تم تكوينه داخل الثلاجة، فمن الضروري القيام مثلا بإيقاف تشغيل الثلاجة، واخراج المواد الغذائية التي تحتاج إلى أن تبقى باردة أثناء هذه العملية، وإزالة الجليد المتراكم.

أما بالنسبة للثلاجة المزودة بخاصية (دون تثليج) فهي مختلفة تماما في قسم التثليج. يعمل الهواء البارد و الجاف على خلق تجانس على مستوى نقاط مختلفة في قسم التجميد و التبريد عن طريق المروحة. الهواء البارد موزع بطريقة متجانسة حتى بين الفراغات بين الرفوف ليس فقط لضمان أن الغذاء يتم تبريده بالتساوي وبشكل صحيح، ولكنه أيضا ضمان عدم تكوين الرطوبة و التثليج. يتم تكييف مقصورة التبريد بشكل ثابت

ولذلك، توفر لك هذه الثلاجة بخاصية (دون تثليج) راحة كبيرة في الاستخدام بالإضافة إلى حجمها الكبير و تصميمها الجميل.

ضبط الترموستات

ينظم الترموستات درجة الحرارة داخل مقصورة الثلاجة. عند إدارة مفتاح إعداد الحرارة من 1 إلى 5، ترتفع درجة التبريد. لتوفير الطاقة في أشهر الشتاء، يمكنك تشغيل الثلاجة على درجة حرارة مختلفة.

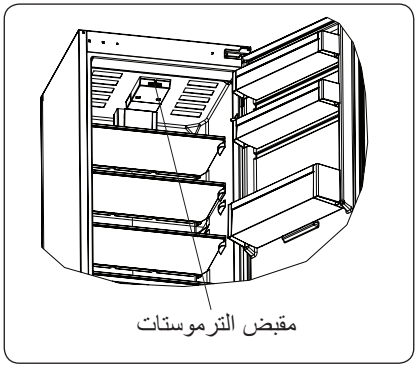

مقبض الترموستات لتبريد المقصورة;

5 - 4 : للمزيد من التبريد

3 - 2 : للإستعمالات العادية

1 : لتبريد أقل

تحذيرات حول ضبط درجة الحرارة

- لا يُنصح من حيث الكفاءة أن تجعل ثلاجتك تعمل تحت درجة حرارة أكثر برودة من 10 درجات مئوية.
- ينبغي إجراء تعديلات في درجة الحرارة وفقًا لتكرار فتح باب الثلاجة ولكمية الأطعمة المتبقية بها.
- يجب تشغيل الثلاجة لمدة 24 ساعة وفقًا لدرجة الحرارة المحيطة بعد توصيلها دون توقف إلى أن تبرد تمامًا. لا تفتح أبواب ثلاجتك بشكل متكرر ولا تضع الكثير من الطعام داخلها أثناء هذه الفترة.
- يتم تفعيل وظيفة التأخير لمدة 5 دقائق لمنع تلف كمبريسور الثلاجة، عند فصل قابس التيار الكهربائي للثلاجة وتوصيله مرة أخرى لتشغيلها أو عند انقطاع التيار الكهربي. ستعمل الثلاجة بشكل طبيعي بعد 5 دقائق.
- تم تصميم الثلاجة للعمل في فترات درجة الحرارة المحيطة المنصوص عليها في المعايير القياسية، وفقًا لفئة المناخ المبينة في ملصق المعلومات. نحن لا ننصح بتشغيل الثلاجة خارج حدود قيمة درجات الحرارة المبينة من حيث فعالية التبريد.
- يتم تحديد الفئة الاستوائية لدرجات حرارة البيئة التي تتراوح بين 16 درجة مئوية و 38 درجة مئوية وفقًا لمعايير.

فئات المناخ ومعانيها:

T (استوائية): جهاز الثلاجة هذا مُعد للاستخدام في درجات حرارة محيطة من 16 درجة مئوية وحتى 43 درجة مئوية.

ST (شبه استوائية): جهاز الثلاجة هذا مُعد للاستخدام في درجات حرارة محيطة من 16 درجة مئوية وحتى 38 درجة مئوية.

N (معتدلة): جهاز الثلاجة هذا مُعد للاستخدام في درجات حرارة محيطة من 16 درجة مئوية وحتى 32 درجة مئوية.

SN (درجة حرارة موسعة): جهاز الثلاجة هذا مُعد للاستخدام في درجات حرارة محيطة من 10 درجة مئوية وحتى 32 درجة مئوية.

الملحقات

درج الثلج

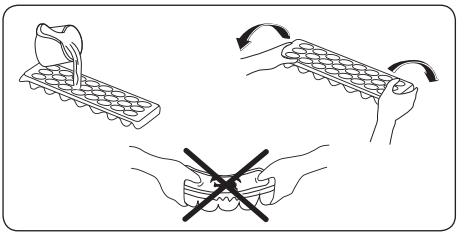

• عليك تعبئة درج الثلج بالمياه ووضعه في مقصورة صنع الثلج.
• بعد تحول الماء بالكامل إلى جليد، يمكنك لي الدرج كما هو موضح أدناه للحصول على مكعبات الثلج.

حامل القارورات (في بعض الموديلات)

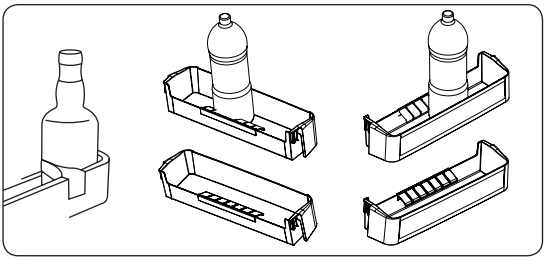

لحماية القارورات من الإنزلاق أو السقوط يمكنك استعمال حامل القارورة. بهذه الطريقة أيضا يمكنك تفادي الضجيج الذي تحدثه القارورات عند فتح باب الثلاجة.

وحدة التحكم فر الرطوبة

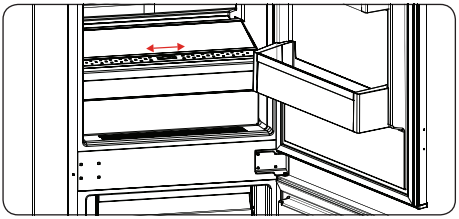

تسمح وحدة التحكم فر الرطوبة وهو في وضع الإغلاق بتخزين الفواكه والخضروات الطازجة لفترة أطول.

في حالة امتلاء الدرج الحافظ للأغذية، فإنه يجب فتح مفتاح الحفاظ على نضارة الطعام الموجود أمام الدرج الحافظ للأطعمة الطازجة. بهذه الطريقة يتم التحكم بالهواء الذي بالدرج وبدرجة الرطوبة وستزداد درجة تحمل الطعام.

إذا لاحظت وجود أي تكثيف على الرف الزجاجي، ينبغي حينها مراقبة الرطوبة في المواضع المفتوحة.

قد تختلف الشروح المرئية والنصية لقسم الملحقات التكميلية حسب موديل جهازك.

الجزء 3. حفظ الأطعمة الغذائية في الجهاز

مقصورة الثلاجة

- لمنع تشكيل الرطوبة والرائحة، يجب وضع الطعام في الثلاجة في أكياس مغلقة أو تغطية الأسطح.
- ينبغي تبريد المواد الغذائية والمشروبات الساخنة إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعها بالثلاجة.
- يرجى عدم وضع المواد الغذائية المعلبة والكؤوس مقابل المصباح وغطاء مقصورة التبريد.
- يمكن وضع الفواكه والخضروات مباشرة في حامل الخضروات دون لفها بشكل منفصل.

تم تحديد بعض التوصيات أدناه لوضع وتخزين طعامك في مقصورة التبريد.

- لظروف التشغيل العادية، سيكون من الكافي تعديل إعدادات درجة الحرارة للثلاجة إلى 4+ درجة مئوية.
- درجة حرارة مقصورة الثلاجة يجب أن تكون في نطاق 8-0 درجة مئوية، الأطعمة الجاهزة أدنى من 0 درجة مئوية ستكون مجمدة وتالفة وسيزداد الحمل البكتيري عند أعلى من 8 درجة مئوية ويتسبب في تلف الطعام.
- لا تضع الطعام في الثلاجة على الفور، انتظر حتى تنخفض درجة الحرارة بالخارج. تزيد الأطعمة الساخنة من درجة الثلاجة وتسب في تسمم الطعام والتلف غير ضروري للطعام.
- اللحوم، الأسماك، .. إلخ يجب تخزينها في مقصورة التبريد للأطعمة، ويُفضل استخدام مقصورة الخضراوات للخضراوات. (عند الإتاحة).
- لمنع التلوث المتبادل، لا يجب تخزين منتجات اللحوم، والفواكه والخضراوات معاً.
- يجب وضع الأطعمة في الثلاجة في حاويات مغلقة أو تغطيتها لمنع الرطوبة والروائح.

الطعام	وقت التخزين	أين يجب أن تضعه في مقصورة الثلاجة
في الدرج الحافظ للأطعمة (دون تغطيتها)	أسبوع واحد	الخضروات والفواكه
مغطاة بورقة مطوية من البلاستيك والأكياس أو في صندوق اللحوم (على الرف الزجاجي)	2 إلى 3 أيام	اللحوم والأسماك
في رف الباب الخاص	3 إلى 4 أيام	الجبن الطازج
في رف الباب الخاص	أسبوع واحد	الزبد والسمن
في رف الباب الخاص	وحتى تاريخ انتهاء الصلاحية الذي أوصى به المنتج	المنتجات المعبأة في زجاجات والحليب والزبادي
في رف البيض	شهر واحد	البيض
في جميع الأرفف		الطعام المطهى

ملحوظة: لا يجب حفظ البطاطس والبصل والثوم في الثلاجة. لا ينبغي أبدا إعادة تجميد اللحوم بعد إخراجها من الثلاجة إذا لم يتم طهيها.

مقصورة الفريزر

- يتم استخدام درج الفريزر لتخزين الأطعمة المجمدة لفترة طويلة أو لإنتاج الثلج.
- يرجى وضع الطعام الذي تريد تجميده في البداية في السلة العلوية من درج التجميد. بهذه الطريقة يجب ألا تتجاوز قدرة التجميد لثلاجتك. يرجى عدم وضع الطعام الذي ستقوم بتجميده القرب من المواد الغذائية المجمدة من قبل . تستطيع وضع طعامك بجوار الأغذية المجمدة الأخرى بعد أن يتم تجميدها (لمدة 24 ساعة على الأقل).
- يمكنك تجميد أطعمة مثل (اللحوم، اللحم المفروم، والأسماك، الخ) من خلال تقسيمها إلى أجزاء .بهذه الطريقة يمكن استهلاكها مرة واحدة.
- الرجاء عدم اعادة تجميد المواد الغذائية المجمدة بمجرد إذابتها. فهي قد تشكل خطرا على صحتك لأنه قد يسبب مشاكل مثل التسمم الغذائي.
- لا تضع الوجبات الساخنة في الديب فريزر قبل أن تكون باردة. فهذا قد يؤثر على الأطعمة المجمدة في قسم التجميد و قد يؤدي إلى تحللها.
- عند شراء أطعمة مجمدة، تأكد من أنها كانت مجمدة في ظروف سليمة وأن عبوات تغليفها غير متآكلة.
- خلال تخزين المواد الغذائية المجمدة، يجب التحقق من مراعات تعلميات التخزين على العبوة. إذا لم توجد تعليمات، يجب استهلاك الطعام في أقرب فترة زمنية ممكنة.
- يجب وضع الأغذية المجمدة قبل تعفنها و يجب وضعها في درج التجميد السريع في أقرب وقت ممكن. يُرجى عدم استخدام أرفف الباب لأغراض التجميد.
- إذا تعرضت حزم الطعام المُجمد للرطبة وكان لها رائحة كريهة، قد يكون الطعام قد تم تخزينه سابقاً في ظروف مناسبة وتعرض للتعفن. يُرجى عدم شراء مثل هذا الطعام!
- تختلف فترة تخزين الأطعمة المجمدة حسب درجة حرارة البيئة، وفتح وإغلاق الباب المتكرر، وإعدادات الحرارة، و نوع الغذاء و طول الفترة التي انقضت من وقت شراء المواد الغذائية إلى الوقت الذي تم وضعه في الثلاجة. عليك دائماً إتباع التعليمات المطبوعة على العبوة وعدم تجاوز فترة التخزين القصوى المُشار إليها.
- أثناء فترات انقطاع الطاقة لفترات طويلة، يُرجى عدم فتح باب مقصورة الديب فريزر. أثناء فترات انقطاع الطاقة الطويلة، لا تقم بإعادة تجميد الطعام وعليك استهلاكه في أقرب وقت ممكن.

تم تحديد بعض التوصيات في الصفحات 9، و 10،لوضع وتخزين طعامك في مقصورة الفريزر.

اللحوم والأسماك	طريقة الإعداد	أقصى مدة للتخزين (بالشهر)
شرائح لحم	تغليف بالفويل	8 - 6
لحم الضأن	تغليف بالفويل	8 - 6
قطع لحم العجل	تغليف بالفويل	8 - 6
مكعبات لحم العجل	في قطع صغيرة	8 - 6
مكعبات لحم الضأن	على هيئة قطع	8 - 4
لحم مفروم	في علب بدون استخدام التوابل	3 - 1
أحشاء طائر (قطع)	على هيئة قطع	3 - 1
سجق/سلامي بولونيا	يجب تعبئته حتى إذا كان به أغشية	
الدجاج والديك الرومي	تغليف بالفويل	6 - 4
الأوز والبط	تغليف بالفويل	6 - 4
الغزلان، الأرنب، حيوان بري	على هيئة قطع 2.5 كجم وكشرائح فيليه	8 - 6
أسماك المياه العذبة (سلمون، شبوط، كرين، جِرّيّ)	بعد تنظيف أحشاء وقشور الأسماك، يتم غسلها وتجفيفها؛ وعند اللزوم يتم قطع الذيل والرأس.	2
سمك نحيل؛ البص، سمك الترس، فلاوندر		4
الأسماك الدهنية (التونة، الماكريل، سمك القنبر، الأنشوجة)		4 - 2
محار	منظفة في أكياس	6 - 4
كافيار	في عبوتها، داخل حاوية من البلاستيك أو الألومنيوم	3 - 2
حلزون	في مياه مالحة، داخل وعاء من البلاستيك أو الألومنيوم	3

ملاحظة: بالنسبة للأطعمة المجمدة عند فك تجميدها، يجب طهيها مثل الأطعمة الطازجة. إذا لم يتم طهوها بعد فك تجميدها لا يجب إعادة تجميدها أبداً.

الخضروات والفواكه	طريقة الإعداد	أقصى مدة للتخزين (بالشهر)
الفاصوليا والفول	يُغسل ويقطع إلى قطع صغيرة وتغلى في الماء	13 - 10
الفول	يتم تقشيره ثم يُغسل ثم يغلى في الماء	12
الكرنب	ينظف ثم يغلى في الماء	8 - 6
الجزر	يُغسل ويقطع إلى شرائح ثم يغلى في الماء	12
الفلفل	يتم قطع الجذع، ويقطع إلى قطعتان ويتم إزالة القلب ثم يغلى في الماء	10 - 8
السبانخ	يغسل ثم يغلى في الماء	9 - 6
القرنبيط	يتم فصل الأوراق، ويتم تقطيع القلب إلى قطع، ثم يُترك في الماء مع قليل من عصير الليمون لفترة من الوقت	12 - 10
الباذنجان	يقطع إلى أجزاء بطول 2 سم بعد غسله	12 - 10
الذرة	تُغسل وتعبأ بالساق أو كذرة حلوة	12
التفاح والكمثرى	يتم تقشيرها وتقطع إلى شرائح	10 - 8
المشمش والخوخ	يقطع إلى قطعتان ويتم إزالة البذرة	6 - 4
الفراولة والتوت الأسود	يتم غسله وتقشيره	12 - 8
الفواكه المطهية	إضافة 10 % سكر في الوعاء	12
برقوق وكرز وفراولة	يتم غسل وتقشير الجذوع	12 - 8

منتجات الألبان	طريقة الإعداد	أقصى مدة للتخزين (بالشهر)	ظروف التخزين
لبن معبأ (متجانس)	في العبوة الخاصة به	3 - 2	لبن صافي - في العبوة الخاصة به
جبن - ما عدا الجبن الأبيض	على هيئة شرائح	8 - 6	يمكن استخدام العبوة الأصلية للتخزين لفترة قصيرة يجب لفها في فويل عند تخزينها لفترة أطول.
الزبد، السمن الصناعي	في عبوتها	6	

	أقصى مدة للتخزين (بالشهر)	وقت إذابة التجمد في درجة حرارة الغرفة (بالساعات)	وقت إذابة التجمد في الفرن (بالدقائق)
الخبز	6 - 4	3 - 2	4-5 (220-225 درجة مئوية)
البسكويت	6 - 3	1,5 - 1	5-8 (190-200 درجة مئوية)
معجنات	3 - 1	3 - 2	5-10 (200-225 درجة مئوية)
فطيرة	1,5 - 1	4 - 3	5-8 (190-200 درجة مئوية)
عجينة فيلو	3 - 2	1,5 - 1	5-8 (190-200 درجة مئوية)
بيتزا	3 - 2	4 - 2	15-20 (200 درجة مئوية)

الجزء 4. التنظيف والصيانة



• **تأكد من فصل قابس الثلاجة قبل البدء في تنظيفها.**



• لا تغسل الثلاجة بصب الماء عليها.

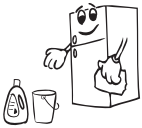

• يمكنك مسح الجانب الداخلي والخارجي للجهاز بقطعة قماش ناعمة أو اسفنجة مستخدمًا الماء الدافئ والصابون.

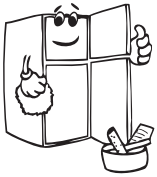



• قم بتنظيف الاكسسوارات بشكل منفصل بالماء والصابون. قم بتنظيف الأد بشكل منفصل بالماء والصابون. ولا تقم بتنظيفها في غسالة الأطباق.

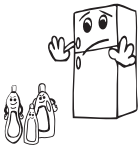

• لا تستخدم المواد القابلة للاشتعال أو المواد المتفجرة أو المسببة للتآكل مثل التينر، والغازات، والأحماض للتنظيف.

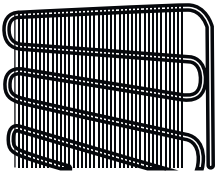

• عليك تنظيف المكثف بالمكنسة مرتين في العام على الأقل لتوفير الطاقة وزيادة الإنتاجية.

تأكد من نزع قابس ثلاجتك أثناء التنظيف.

إزالة الثلج

لثلاجتك خاصية إذابة التجمد تلقائياً. تمر المياه المتكونة نتيجة إزالة الثلج من خلال صنبور جمع الماء، وتسقط في حاوية تبخير خلف المكثف وتتبخر من تلقاء نفسها من هناك.

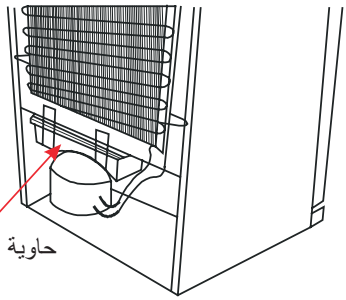

استبدال لمبة LED

إذا كان جهاز الثلاجة يتوفر على لمبة LED، فينبغي الاتصال بمكتب المساعدة لأنه يجب القيام بذبك من طرف عاملون مصرح لهم فقط.

الجزء 5. الشحن وتغيير الموضع

- ينبغي الحفاظ على العبوة الأصلية والفوم لإعادة النقل (اختياري).
- يجب تثبيت الثلاجة في عبوة سميكة بأربطة أو حبال قوية واتباع الإرشادات الخاصة بالنقل الموجودة على العبوة في حالة إعادة نقلها.

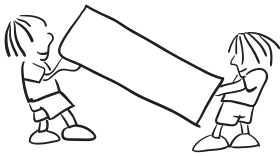

- قم بإزالة الأجزاء المتحركة (الأرفف والملحقات التكميلية، وصناديق الخضروات الخ) أو قم بتثبيتهم داخل الثلاجة ضد الصدمات باستخدام أربطة أثناء تغيير موضع الثلاجة أو نقلها.

! احمل الثلاجة في وضع قائم.

الجزء 6. قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع

إذا لم تعمل الثلاجة بشكل سليم، قد يكون هناك مشكلة بسيطة، وبالتالي تحقق مما يلي قبل الاتصال بفني كهربائي لتوفير الوقت والمال.

ما الذي يجب عليك فعله إذا لم تعمل الثلاجة؛

تحقق من؛

- عدم وجود طاقة،
- عدم انقطاع المفتاح الرئيسي في منزلك،
- مقبس التيار الكهربائي غير معيب. للتحقق من ذلك، قم بتوصيل جهازًا آخرًا تعلم جيدًا أنه يعمل بشكل سليم في نفس مقبس التيار الكهربائي.

ما الذي يجب عليك فعله إذا كان أداء الثلاجة ضعيفاً؛

تحقق من؛

- قمت بوضع حمولة زائدة بالجهاز،
- ضبط الترموستات في وضع "1" (إذا كان الأمر كذلك يتعين ضبط مؤشر الترموستات على قيمة مناسبة)
- إغلاق الأبواب تماماً،
- عدم وجود غبار على المكثف،
- وجود مساحة كافية في الجدران الخلفية والجانبية.

إذا كان هناك ضوضاء؛

قد يصدر غاز التبريد الذي يسري في دائرة التبريد ضوضاءًا طفيفةً (صوت فقاعة ماء) حتى عندما لا يكون المكبس قيد التشغيل. لا تقلق، فهذا أمر طبيعي تمامًا. إذا كانت هذه الأصوات مختلفة تحقق من ذلك؛

- تم ضبط مستوى الجهاز على نحو مناسب،
- لا شيء يلمس مؤخرة الجهاز،
- اهتزاز الأشياء في الجهاز.

إذا كان هناك ماء في الجزء السفلي من الثلاجة؛

تحقق من؛

عدم انسدادا فتحة صرف المياه الذائبة (استخدم سدادة صرف المياه الذائبة لتنظيف فتحة الصرف).

التوصيات

- سينغلق فيوز الوقاية الحراري للمكبس بعد الانقطاعات المتكررة المفاجئة للتيار الكهربائي أو بعد فصل قابس الجهاز، وذلك لعدم استقرار الغاز الذي في نظام التبريد بعد. هذا الأمر طبيعي، وستعمل الثلاجة بعد 4 أو 5 دقائق. فلا يوجد ما يدعو للقلق.
- وحدة التبريد للثلاجة مخبأة في الجدار الخلفي. وبالتالي، قد تتكون قطرات ماء أو ثلج على السطح الخلفي للثلاجة بسبب تشغيل المكبس لفواصل زمنية محددة. وهذا أمر طبيعي. ليست هناك حاجة لإجراء عملية إزالة للثلج ما لم يكن الثلج أكثر مما ينبغي.
- لإيقاف الجهاز تماما،قم بفصل قابس الكهرباء عن الجهاز من مأخذ الرئيسي (للتنظيف وعندما يتم ترك الأبواب مفتوحة).
- إذا استمرت المشكلة بعد إتباع جميع التعليمات أعلاه، فيرجى استشارة أقرب مركز صيانة معتمد.
- تم تصميم الجهاز الذي اشتريته للاستخدام المنزلي، ويمكن استخدامه بالمنزل وللأغراض المذكورة فقط. فهو غير مناسب للاستخدام التجاري أو المشترك. إذا استخدم المستهلك الجهاز بطريقة لا تتوافق مع هذه الخصائص، فنحن نؤكد أن المنتج والتاجر لن يتحملا مسؤولية أية إصلاحات أو عيوب خلال فترة الضمان.
- فترة عمل الجهاز المحددة والمُعلنة من وزارة الصناعة هي 10 سنوات (فترة الحفاظ على الأجزاء المطلوبة لعمل الجهاز بشكل صحيح).

نصائح لتوفير الطاقة

1. قم بتركيب الجهاز في غرفة باردة جيدة التهوية وليست معرضة لأشعة الشمس المباشرة وليس بالقرب من مصدر للحرارة (المبرد، الفرن.. الخ). وإلا استخدام لوحة عازلة.

2. دع الطعام الساخن حتى يبرد خارج الجهاز.

3. عند إذابة المواد الغذائية، ضعها في مقصورة الثلاجة. فإن درجة الحرارة المنخفضة للمواد الغذائية المجمدة تساعد على تبريد مقصورة الثلاجة عند إذابتها. وبالتالي فهي توفر في الطاقة إذا تم وضع الأغذية المجمدة بالخارج، فهذا يتسبب في هدر الطاقة.

4. عند وضع المشروبات وبقايا الطعام يجب تغطيتها. وإلا فستزداد الرطوبة داخل الجهاز. وبالتالي يزداد وقت عمل الجهاز . أيضا تغطية المشروبات وبقايا الطعام يساعد على الحفاظ على الرائحة والطعم.

5. عند وضع الطعام والشراب، افتح باب الجهاز لأقصر فترة ممكنة.

6. حافظ على أي مقصورة ذات درجة حرارة مختلفة بالجهاز مغلقة مثل (الدرج الحافظ للأغذية، درج التبريد المعتدل... الخ).

7. يجب أن تكون حاشية الباب نظيفة ومرنة. قم باستبدال حاشية الباب إذا تلفت.

الجزء 7. أجزاء الجهاز والمقصورات

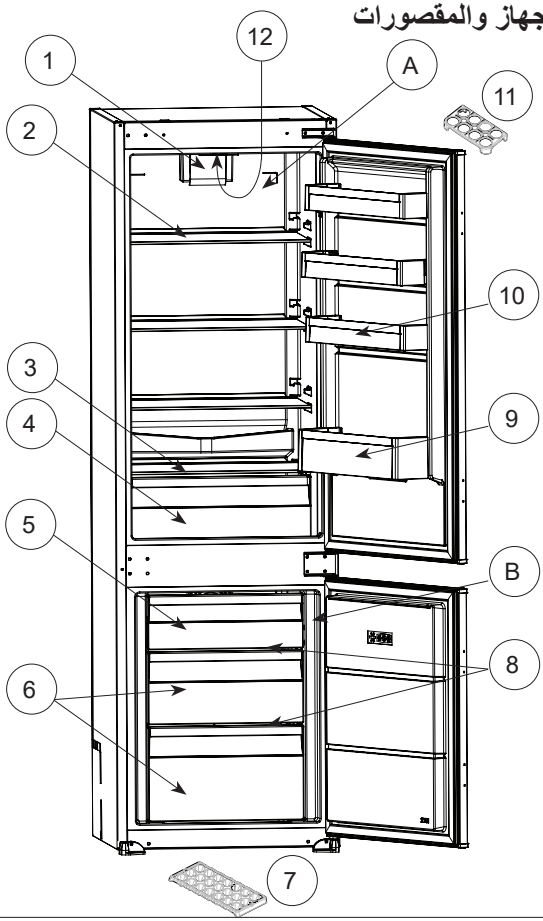

هذا العرض التقديمي مُعد فقط للإطلاع على المعلومات بشأن أجزاء الجهاز.
قد تختلف الأجزاء وفقًا لموديل الجهاز.

A) مقصورة الثلاجة
B) مقصورة الفريزر
1) مروحة تربو *
2) رفوف الثلاجة
3) أدراج الطعام الطازج
4) مقصورة الطعام الطازج
5) باب غرفة الفريزر / درج مقصورة الفريزر
6) درج مقصورة الفريزر
7) درج مكعبات الثلج
8) الرفوف الزجاجية للمجمد *
9) أرفف الزجاجات
10) أرفف الباب
11) حامل البيض
12) مقبض الترموستات

* في بعض الموديلات

مقصورة الأطعمة الطازجة (الثلاجة): لضمان الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة عليك ضمان تهيئة الأدراج في الجزء السفلي من الجهاز، والأرفف ليتم التوزيع بالتساوي، ولا يؤثر وضع مشابك الباب على استهلاك الطاقة.

مقصورة التجميد (الفريزر): تضمن الاستهلاك الأكثر كفاءة للطاقة في التهيئة بالأدراج والسلات في وضع التخزين.

1.1 Dimensions

* 1770 - 1778 for metal top cover

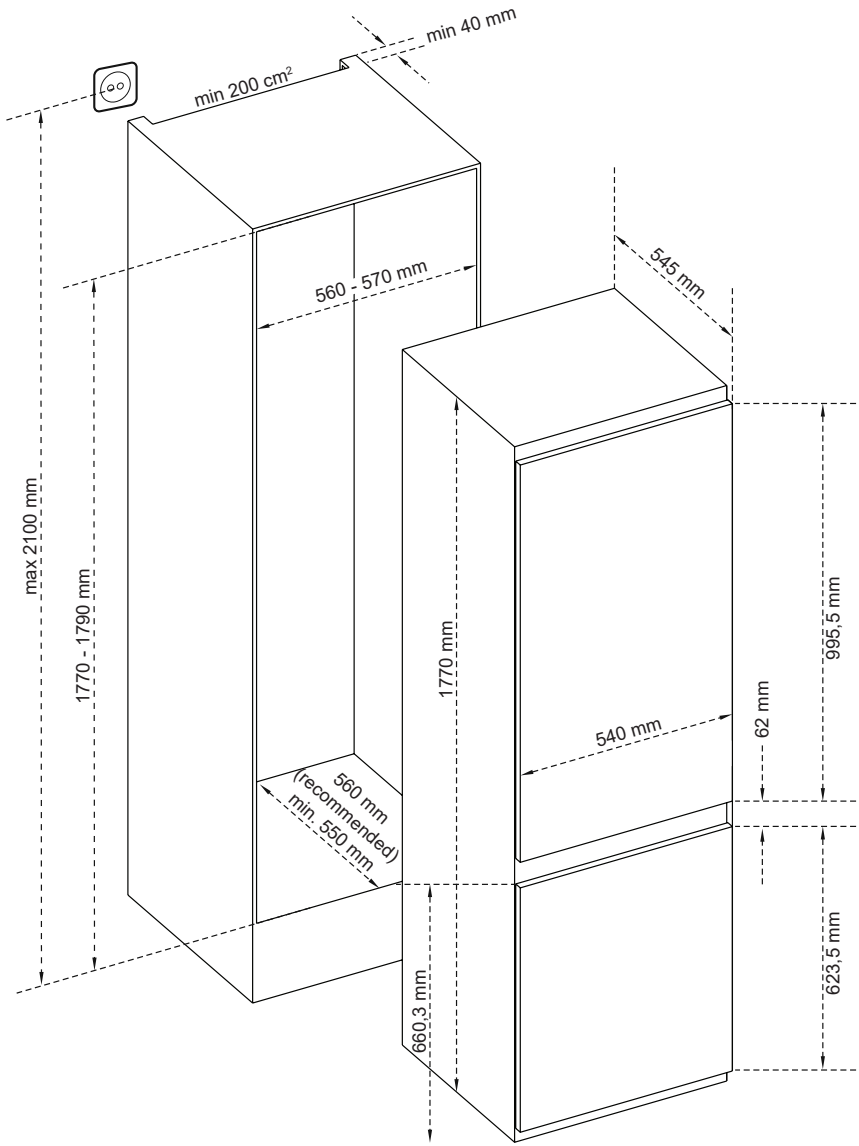

نحتفظ بالحق لإجراء أية تغييرات لا تؤثر على الأداء الوظيفي للجهاز.

يمكنك أيضاً أن تجد تعليمات استخدام الجهاز، على موقع الانترنت الخاص بنا: http://www.gorenje.com/